



..... Biztonsági előírások

..... Áttekintés

..... Kapcsolódás

..... Használat

..... Alkalmazási területek

..... Műszaki leírás

..... Hibaelhárítás



Digital Photo Frame **SPF-105V**





Digital Photo Frame

SPF-105V

[Biztonsági előírások](#) | [Áttekintés](#) | [Kapcsolódás](#) | [Használat](#) | [Alkalmazási területek](#) | [Műszaki leírás](#) | [Hibaelhárítás](#)



Biztonsági előírások

**Biztonsági
Jelzések**

Teljesítmény

Telepítés

**Használat és
Tisztítás**

Biztonsági Jelzések

✗ Olvassa el az alábbi utasításokat, hogy megelőzhesse a termék helytelen használatából eredő baleseteket és károkat.



Figyelmeztetés Az alábbi szabályok nem betartása súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet.



Figyelem

Az alábbi szabályok nem betartása kisebb személyi sérülésekhez vagy tulajdoni kárhoz is vezethet.

**Biztonsági
Jelzések**

Teljesítmény

Telepítés

**Használat és
Tisztítás**

Teljesítmény




Figyelmeztetés



▶ Helyezze a dugót a hálózati csatlakozó aljzatba, amíg teljesen a helyére nem kerül.

- Máskülönben tűz keletkezhet.

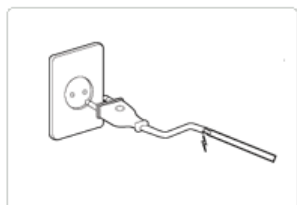


▶ Ne használjon sérült tápkábelt, dugót vagy csatlakozó aljzatot, mivel ezek használata elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.



▶ A dugót ne fogja meg vizes kézzel, mivel ez áramütést okozhat.

▶ Egy aljzathoz ne csatlakoztasson több eszközt, mivel a túlmelegedett aljzat tüzet okozhat.

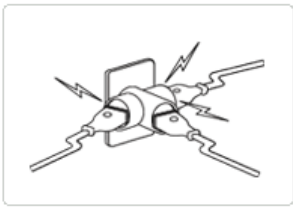

- ▶ A dugót ne rántsa ki erővel a falból. A tápkábelre ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat, mivel az elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.



- ▶ A termék mozgatása előtt kapcsolja ki terméket és húzza ki a hálózati csatlakozóból. Ellenőrizze, hogy a többi eszközből is kihúzta-e a csatlakozó kábeleket.

- A termék mozgatása a tápkábel eltávolítása nélkül áramütést vagy tüzet okozhat.

Figyelem



- ▶ A dugót a dugótestnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozóból, mivel ha a vezetéknél fogva húzná ki, az károsíthatja a dugót.

- Ha nem így tesz az tüzet okozhat vagy lehetséges, hogy a termék nem fog rendesen bekapcsolni.



- ▶ Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a termék ki legyen húzva a hálózati csatlakozóból.

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.



- ▶ Ne tegye ki a terméket olaj, füst vagy nedvesség hatásának, és ne szerelje járműbe.

- Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy kültéren, ahol hó vagy eső érheti.



- ▶ Ne tegye a terméket semmilyen hőforrás közelébe.

- Ez tűzveszélyes.

Biztonsági Jelzések

Teljesítmény

Telepítés


Használat és Tisztítás

Telepítés


Figyelmeztetés

- ▶ Ha pocra vagy szerkényre helyezi a terméket, ne hagyja, hogy az elülső oldala lelógjon.

- Ha nem így tesz, a termék leeshet és tönkremehet vagy személyi sérülést okozhat.

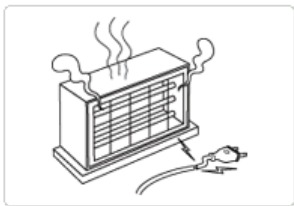

- ▶ Ne vezesse a tápkábelt radiátor közelében, mert a kábel megolvadhat, ami áramütést vagy tüzet okozhat.

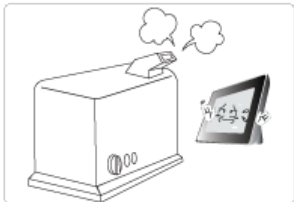

- ▶ Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol olajnak, füstnek, párának, víznek, esővíznek lehet kitéve. Ne tegye autóba.

- A fenti anyagok mind áramütést vagy tüzet okozhatnak, ha a termékkel érintkeznek.



- ▶ Mennydörgés vagy villámlás esetén húzza ki a terméket.


- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

Figyelem



- ▶ Óvatosan tegye le a terméket mikor a kívánt helyre teszi.

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

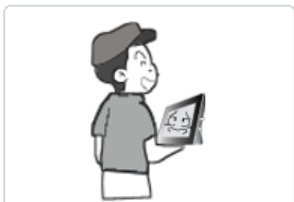

- ▶ Mozgatás közben ne ejtse le a terméket, mivel az károsíthatja a terméket vagy személyi sérülést okozhat.



- ▶ Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol a gyerekek könnyen elérhetik.

- Mivel a termék leeshet és személyi sérülést okozhat.

Biztonsági Jelzések

Teljesítmény

Telepítés

Használat és Tisztítás

Használat és Tisztítás

Figyelmeztetés

- ▶ Ne helyezzen fémtárgyakat (pl. villa, drót, kapocs) és gyúlékony anyagokat (pl. papír vagy gyufa) a készülék hátulján lévő csatlakozókba, mivel az áramütést vagy tüzet okozhat.

- Ha víz vagy bármilyen idegen anyag kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki a



terméket, húzza ki a hálózati csatlakozóból és hívja a **szervizközpontot**.



▶ **Saját maga soha ne szerlje szét, szerelje meg vagy építse át a terméket.**


- Ha a termék javításra szorul, hívja a **szervizközpontot**. Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

Figyelem



▶ **Ha furcsa hangot hall, égett szagot vagy füstöt érez, azonnal húzza ki a terméket a hálózati csatlakozóból és hívja a **szervizközpontot**.**

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

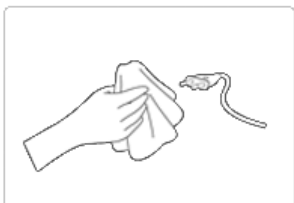


▶ **A csatlakozó dugó tuskéiről mindig törölje le a port és a vizet.**

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.



▶ **Tisztításkor húzza ki a terméket a hálózati csatlakozóból. Puha, száraz ruhával tisztítsa a terméket.**

- Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, légfrissítőt, kenőanyagot vagy mosószert.

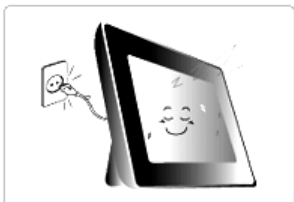

▶ **Ha a terméket hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóból.**

- A sűrű por túlmelegedéshez vagy öngyulladásához vezethet, ami áramütést vagy tüzet okozhat.



▶ **Ha a terméket nem szokványos körülmények közé kívánja elhelyezni, lépjen kapcsolatba a szervizszolgálat szakembereivel és kérje ki véleményüket, mivel a termék a környezeti körülmények függvényében veszíthet minőségéből.**

- Ez olyan helyzetekre vonatkozik főként, mikor a terméket finom pornak, vegyi anyagoknak, alacsony vagy magas hőmérsékletnek, párának kell kitenni vagy hosszú ideig, szünet nélkül kell üzemeltetni.



▶ **Ha a terméket leejtette és a ház megsérült, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból.**

- Ha a terméket anélkül használná tovább, hogy meggyőződne róla, hogy megsérült-e, az áramütést vagy tüzet okozhat. Hívja a **szervizközpontot**.

A termék megfelelő hulladékkezelése
(Hulladék elektromos berendezések) - csak Európa



A mellékelt ábra azt jelenti, hogy a terméktől élettartama végén nem szabad a háztartási szeméttel együtt megszabadulni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól és a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.

A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

- csak Európa



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata, másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül. A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame

SPF-105V

[Biztonsági előírások](#) | [Áttekintés](#) | [Kapcsolódás](#) | [Használat](#) | [Alkalmazási területek](#) | [Műszaki leírás](#) | [Hibaelhárítás](#)

Attekintés

↑ TOP

↩ MAIN

↑ ↺

| [Jellemzők](#) | [Tartozékok](#) | [Előlnézet](#) | [Hátulnézet](#) | [Oldalnézet](#) |

▶ Jellemzők

- Q1 A beépített memória bővítése memóriakártyákkal. Tárolt képek megtekintése azonnal.
- Q2 Háttérzene funkció.
- Q3 Akkumulátorral bizonyos ideig anélkül is használható, hogy be kellene bedugni a konnektorba.
- Q4 Mini-monitor funkcióval rendelkezik.
- Q5 Stílusos kivitel
 - ✦ Igényes, stílusos kivitel, mely minden íróasztal vagy polc dísze lehet.
 - ✦ Forgatható állvány, mely lehetővé teszi mind a függőleges, mind a vízszintes elhelyezést.

| [Jellemzők](#) | [Tartozékok](#) | [Előlnézet](#) | [Hátulnézet](#) | [Oldalnézet](#) |

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész benne van-e a dobozban.

Ha valamelyik alkatrész hiányzik, forduljon ahhoz a viszonteladóhoz, akinél a terméket vásárolta. A külön megvásárolható tartozékokról a [szervizközpontok](#) nyújtanak felvilágosítást.

A mellékelt adapteren kívül soha nem használjon másik adaptert a termékhez.

▶ Tartozékok



Digitális képkeret

(A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.)

+ Használati útmutató



Rövid útmutató

Garanciajegy
(Nem minden régióban elérhető.)

Részletes használati útmutató

+ Kábelek



Tápkábel



USB-kábel



Hálózati adapter

| [Jellemzők](#) | [Tartozékok](#) | [Előlnézet](#) | [Hátulnézet](#) | [Oldalnézet](#) |

▶ Előlnézet

✘ A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.



✘ A készülék érintőgombokkal működik. Ha finoman megérinti a készülék jobb oldalán lévő gombot, bekapcsol a gombvilágítás. Miután a gombvilágítás bekapcsol, valamennyi gomb menüje a rendelkezésre áll.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 [MENU] Menü gomb | A menüablak megjelenítése a képernyő bal alsó sarkában. |
| 2 [▲] Felfelé gomb | Mozgás felfelé. |
| 3 [◀] Bal gomb | Mozgás balra. |
| 4 [▶] Jobb gomb | Mozgás jobbra. |
| 5 [▼] Lefelé gomb | Mozgás lefelé. |
| 6 [OK] Enter gomb | Elemek kiválasztása. |
| 7 [↶] Vissza gomb | Visszalépés az előző menüre. |
| 8 [⏮] Diavetítés gomb | Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
✘ Ha a [⏮] gomb lenyomásával indítja el a diavetítést, a legutóbbi vetítéskor használt fényképek helyén található fényképek kerülnek lejátszásra. Ha a legutóbb lejátszott fényképek helyén található fényképeket áthelyezték, azokat a rendszer automatikusan megkeresi és lejátszsa a diavetítés során. |

| [Jellemzők](#) | [Tartozékok](#) | [Előlnézet](#) | [Hátulnézet](#) | [Oldalnézet](#) |

▶ Hátulnézet

✘ A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.



- | | |
|--|--|
| 1  | Ehhez a csatlakozóhoz csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapter tápcsatlakozójához. |
| Egyenáramú bemeneti csatlakozó | |

2 [⏻] Ki/bekapcsoló gomb

A termék ki- és bekapcsolása.
Tartsa lenyomva a ki/bekapcsoló gombot körülbelül 2 másodpercig,

3 Állvány

A forgatható állvány segítségével függőleges és vízszintes helyzetben egyaránt használhatja a terméket.

4 Csúszásgátló talp

Segítségével a termék a csúszós felületeken is stabilan áll.

5 Szervizcsatlakozó

Ez a csatlakozó csak a termék javításakor használható. Csak szakember használhatja.

6 Kensington zár

A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. (A zár külön megvásárolható.)

| [Jellemzők](#) | [Tartozékok](#) | [Előlnézet](#) | [Hátulnézet](#) | [Oldalnézet](#) |

Oldalnézet

✗ A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.



1 Hangszóró

Külön hangszóró csatlakoztatása nélkül is hallgathatja a hangot.

2 Fejhallgató-csatlakozó

A termékhez fej-, illetve fülhallgatót csatlakoztatva hallgathatja a hangot.

3 Memóriakártya-nyílás

Ide helyezheti be a külön megvásárolt memóriakártyát. (Csak SD/MS/CF-kártya használható.)

3-1 MEMORY CARD

3-2 CF

4

Számítógép vagy külső eszköz csatlakoztatása USB-kábellel.

4-1 Bemeneti csatlakozó

A digitális képkeret csatlakoztatása a számítógép USB-csatlakozójához USB-kábellel.

✗ Ha a terméket a bemeneti csatlakozón keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, csak a mellékelt (A-mini B típusú) USB-kábelt használja.

4-2 Kimeneti csatlakozó

A digitális képkeret USB-kompatibilis tárolóeszközhöz történő csatlakoztatása.



Digital Photo Frame oooooooo SPF-105V

[Biztonsági előírások](#) | [Áttekintés](#) | [Kapcsolódás](#) | [Használat](#) | [Alkalmazási területek](#) | [Műszaki leírás](#) | [Hibaelhárítás](#)

Kapcsolódás

↑ TOP

↩ MAIN

↑ ↺

| [Áram](#) |

[USB](#) |

[Memóriakártya](#) |

▶ Áramellátás




- 1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termék hátoldalán található tápcsatlakozóhoz.
- 2 Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.
- 3 Dugja be a termék tápkábelét egy közeli konnektorba.
- 4 A bekapcsoláshoz nyomja meg a [] gombot.

| [Áram](#) |

[USB](#) |

[Memóriakártya](#) |

▶ Csatlakoztatás USB-n keresztül

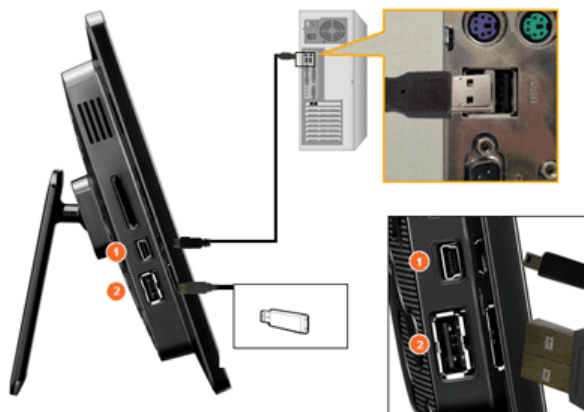

1 Bemeneti csatlakozó

A digitális képkeret számítógéphez történő csatlakoztatása.

✗ Ha a digitális képkeretet a bemeneti csatlakozón keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, csak a termékhez mellékelt USB-kábelt használja.

2 Kimeneti csatlakozó

A digitális képkeret USB-eszközhöz történő csatlakoztatása.

- ✗ Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök nem működnek a digitális képkerettel.
- ✗ A termék nem támogatja az USB-kártyaolvasókat. Csak az USB-tárolóeszközök használata támogatott.
- ✗ A számítógép nem ismeri fel a digitális képkerethez csatlakoztatott külső eszközöket.
- ✗ Ha külső eszközt csatlakoztat a kimeneti csatlakozóhoz, használja a külső eszközhöz mellékelt USB-kábelt. (A külső eszközökkel és az azokhoz mellékelt kábelekkal kapcsolatos további információkért forduljon az illetékes szervizközpontjához.)
- ✗ A Samsung nem vállal felelősséget a nem a külső eszközhöz mellékelt szabványos kábel használatából eredő hibákért.
- ✗ Előfordulhat, hogy a külső eszközökhöz mellékelt kábel nem felel meg az USB-szabványoknak. Ezek a kábelek meghibásodáshoz vezethetnek.
- ✗ Ha a termékhez csatlakoztatott külső tárolóeszköz nem működik megfelelően, próbálja meg csatlakoztatni a számítógéphez. Ha a számítógéphez csatlakoztatva sem működik megfelelően, forduljon a külső eszköz gyártójának szervizközpontjához.




- A** Csatlakoztassa a digitális képkeret bemeneti csatlakozójához.
- B** Csatlakoztassa a számítógép USB-portjához.

➤ Mappaszerkezet

Amikor a terméket csatlakoztatja a számítógéphez, az eltávolítható lemezként (E:) jelenik meg, ahogy azt az alábbi ábra mutatja.

A következő mappákba elmentheti, és azokból lejátszhatja az összes zene- és mozifájlt.

Igény szerint létrehozhat új mappákat, vagy törölheti a meglévőket. (Ha az alábbi alapértelmezett mappákat törli, ezek a termék következő bekapcsolásakor automatikusan újra létrejönnek.)

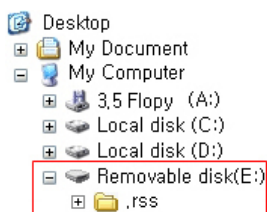

01 .rss

A Web Photos (RSS-ről származó fényképek) mappából a készülék szabad belső memóriájának függvényében kerülnek elmentésre a fényképek. Ha a felhasználó manuálisan másol képeket a PC-ről az .rss mappába, a képen nem lesznek láthatóak a fényképkeretben.

✗ A termék kapacitása 64 MB.

Ha ezt a kapacitást túllépi, nem tárolhat további fájlokat.

✗ Ne kapcsolja ki a készüléket fájl mentése, lejátszása vagy törlése közben.

✗ Az eltávolítható lemez kötetneve (pl. E:, F:, G:) a számítógépes környezettől függően eltérhet a képen láthatótól.

| Áram

| USB

| Memóriakártya

▶ Memóriakártya csatlakoztatása



1 MEMORY CARD **2** CF A kártyát a kártya tetején jelzett irányba illessze be.

✘ A memóriakártya eltávolítása MP3-fájlok, filmek és fényképek lejátszása közben a termék helytelen működését okozhatja. Ilyen esetben kapcsolja ki, majd be a terméket.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata, másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül. A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame

SPF-105V

[Biztonsági előírások](#) | [Áttekintés](#) | [Kapcsolódás](#) | [Használat](#) | [Alkalmazási területek](#) | [Műszaki leírás](#) | [Hibaelhárítás](#)

[↑ TOP](#)[↩ MAIN](#)[↑ ↺](#)

Használat

※ Ha tíz (10) percig nem nyomnak meg egyetlen gomb sem, bekapcsol a Diavetítés vagy az Óra üzemmód. Zenefájl lejátszása közben, az Óra üzemmód kapcsol be, és az adott zenefájl neve jelenik meg. Film lejátszásának szüneteltetése közben is átválthat Óra üzemmódra. Bizonyos esetekben átválthat a Filmlista képernyőre.

※ A készülék érintőgombokkal működik. Ha finoman megérinti a készülék jobb oldalán lévő gombot, bekapcsol a gombvilágítás. Miután a gombvilágítás bekapcsolt, valamennyi gomb menüje a rendelkezésére áll.

[Használati útmutató](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Movie](#)

[Clock & Alarm](#)

[Settings](#)

Használati útmutató

Gombok

Menü	Leírás
MENU	Belépés a menübe, illetve kilépés a menüből. Tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt (5) másodpercig. Minden gomb világítása kétszer felvillan, és bekapcsol a billentyűzár funkció. A billentyűzár feloldásához ismét tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt (5) másodpercig.
▲, ▼, ◀, ▶	Lépegetés az elemek között, illetve az értékek módosítása.
🔍	Valamely funkció kiválasztása.
↶	Visszatérés az előző képernyőhöz. ※ E gomb öt (5) másodpercen át tartó nyomva tartásával visszatérhet a főképernyőre.
🖼️	Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése. Ha a [🖼️] gomb lenyomásával indítja el a diavetítést, a legutóbbi vetítéskor használt fényképek helyén található fényképek kerülnek lejátszásra. Ha a legutóbb lejátszott fényképek helyén található fényképeket áthelyezték, azokat a rendszer automatikusan megkeresi és lejátsza a diavetítés során.

Képernyő Állapotkijelzések

Kijelzés	Leírás
📶	A hálózatra kapcsoláskor a jelerősségtől függően változik. Ha a készülék nincs hálózatra kapcsolva, a 📶 ikon jelenik meg.
💻	Akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatott számítógép, vagy van olyan számítógép, amelyhez a készülék tud csatlakozni.
🌐	Ez az ikon csak csatlakoztatott hálózat és elérhető internetkapcsolat esetén jelenik meg. Csak akkor lehet megnézni az RSS-fényképeket, ha ez az ikon megjelenik.
🔌	USB-eszköz csatlakoztatásakor jelenik meg.
💾	SD/MS-memóriakártya csatlakoztatásakor jelenik meg.
CF	CF-memóriakártya csatlakoztatásakor jelenik meg.

Akkumulátor-kijelzés

Kijelzés	Leírás
🔋	Akkor jelenik meg, ha a behelyezett akkumulátor mellett a tápkábel is csatlakoztatva van, és az

akkumulátor töltés alatt áll.



Akkor jelenik meg, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve és a tápkábel csatlakoztatva van.



Akkor jelenik meg, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.



Az akkumulátor 75%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.



Az akkumulátor 50%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.



Az akkumulátor 25%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.



Az akkumulátor 5%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg. Ebben az esetben a képernyő azonnal a főképernyőre ugrik, a lemerült akkumulátor ikonja villogni kezd a képernyő felső részén, a készülék pedig kikapcsol. Amíg villog a lemerült akkumulátor ikon, addig nem lehet belépni egyik almenübe sem.

- ✗ A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül két (2) órát vesz igénybe. (Ha filmlejátszás közben cserél akkumulátort, megnövekszik a töltési idő.)
- ✗ Teljesen feltöltött akkumulátor esetén körülbelül harminc (30) percen át nézhet filmet és körülbelül negyven (40) percen át diavetítést az alapértelmezett beállításokkal (Hangerő: 70, Fényerő: 70).
- ✗ Az akkumulátor használati ideje a beállításoktól függően változhat (fényerő, hangerő stb.).
- ✗ Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, és a hálózati adapter több mint 3 napon keresztül ki van húzva, az akkumulátor lemerül. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a feltöltéshez csatlakoztassa a hálózati adaptert, és állítsa be ismét a pontos időt.
- ✗ Az akkumulátor élettartama a készülék használati idejének növekedésével arányosan csökken.
- ✗ Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

Használati útmutató

Photo

Music

Movie

Clock & Alarm

Settings

Photo

Mappa választásakor



- ✗ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü

Open	A kiválasztott mappa megnyitása.
Copy	A kiválasztott mappa másolása.
Delete	A kiválasztott mappa törlése.

Leírás

A miniatűr kép kiválasztásakor megjelenő menü.



✖ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü Leírás
Start Slideshow	Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
Copy	A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszköze. ✖ Ehhez legalább egy tárolóeszközt csatlakoztatni kell.
Copy All Files	Az összes fájl másolása másik tárolóeszköze. ✖ Ehhez legalább egy tárolóeszközt csatlakoztatni kell.
Delete	A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files	Az összes fájl törlése.
Set as Background	A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként. Ilyenkor a háttérmód automatikusan egyéni módra vált.

✖ Ha külső tárolóeszközzről (SD/MS-kártya, USB-memória) másol fényképet a keret memóriájába, a fénykép nagysága (képminősége) mentés előtt automatikusan csökken, amennyiben a [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] a [Resized] lehetőségre van állítva. Így a kép megfelelően illeszkedik a digitális képkeretbe, illetve a fényképpel együtt elmentett EXIF (fényképezőgéppel kapcsolatos információ) törlésre kerül. Ezért a digitális képkeret memóriájába elmentett képeket mindig csak a digitális képkerettel használja.

✖ Sok fájl egy időben történő másolása hosszú időt is igénybe vehet.

➡ A miniatűr kép (számítógép, RSS) kiválasztásakor megjelenő menü.



✖ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü Leírás
Start Slideshow	Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
Copy	A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszköze. ✖ Ehhez legalább egy tárolóeszközt csatlakoztatni kell.
Copy All Files	Az összes fájl másolása másik tárolóeszköze. ✖ Ehhez legalább egy tárolóeszközt csatlakoztatni kell.
Set as Background	A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként. Ilyenkor a háttérmód automatikusan egyéni módra vált. ♦ All Photos , Folder , Playlist , Tags , Dates , Rating
Browsing Mode	A képek rendezési elvének kiválasztása: Összes fénykép, Mappa, Lejátszási lista, Címkék, Dátum, Besorolás. ✖ A [Browsing Mode] csak a számítógépen jelenik meg. Egy mód almenüje az összes módhoz tartozik.

➡ A Diavetítés menü



✕ A készülék maximum 4000 kép kezelésére képes. Amennyiben a képek száma meghaladja a 4000-et, a maradék kép nem kerül lejátszásra a diavetítés során.

Menü	Almenü	Részletes menü Leírás
Stop Slideshow	A diavetítés szüneteltetés vagy folytatása.	
	Diavetítés effektusai	♦ No Effect, Fade, Wipe, Slide, Blind, Checker, Box In/Out, Cross Comb, Silk, Circle, Wheel, Diamond, Plus, UnCover, Stairs, Random
	A képek közötti váltás módjának kiválasztása.	
	Speed	♦ Fast, Normal, Slow
	A lejátszási sebesség kiválasztása: gyors, normál, lassú.	
Slideshow Settings	Mode	♦ All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo
	A lejátszási mód kiválasztása: Összes fénykép, Fényképek egy mappából, Összes fénykép véletlenszerűen, Egy mappában lévő fényképek véletlenszerűen, Egy fénykép ismétlése.	
		✕ Ez a funkció nem elérhető PC-ről vagy RSS-ről letöltött fényképekből álló diavetítés közben.
	Display Clock	♦ Off, On
	Annak kiválasztása, hogy diavetítés közben látható legyen-e a pontos idő.	
Brightness	♦ 0~100	A fényerő beállítása.
Rotation	A képernyő 90, 180 vagy 270 fokkal történő elforgatása.	
	♦ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	
	A képernyőn megjelenő fényképek méretezésének kiválasztása.	
	Original Fit - Ha a fénykép nagyobb, mint a képernyő, akkor rész jelenik meg belőle, amekkora illik a képernyő méretéhez.	
Screen ratio	Auto Fit - A fényképek méretének a képernyő méretéhez történő igazítása. A fénykép vízszintes vagy függőleges széle lemaradhat, de a kép nem torzul.	
	Fit to Width - A fényképek méretének a képernyő szélességéhez történő igazítása. A fénykép vízszintes vagy függőleges széle lemaradhat, de a kép nem torzul.	
	Fit to Screen - A fénykép felbontásának beállítása 1024*600-ra. (A fénykép torzulhat.)	
	A diavetítés során megjelenített fénykép törlése.	
Delete		✕ Ez a funkció nem elérhető PC-ről vagy RSS-ről letöltött fényképekből álló diavetítés közben.
Set as Background	A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként.	
	♦ On, Off, Music Settings	
	A [Background Music] menüpontban válassza az [On] lehetőséget.	
Background Music	Ezután a MENU gomb megnyomásával válassza a [Background Music] menüben a [Music Settings] pontot, és válassza ki a keret memóriájában vagy a csatlakoztatott külső tárolóeszközön található zenefájlt.	
	A készülék első használatakor a beépített zenefájlokat állítja be háttérzenének.	
	Amikor a [Diavetítés] gomb megnyomásával elindítja a következő diavetítést, a legutóbbi háttérzene-fájl indul el háttérzeneként.	
	(A háttérzenék esetében a zenefájlok prioritása helyük szerint: „A legutóbb lejátszott háttérzene helye > [A keret memóriája] > [USB] > [SD/MS]”).	

📌 Közvetlenül elérhető funkciók

Menü	Leírás
MENU	A menü megnyitása, illetve kilépés a menüből.

- ▶ A következő fájl lejátszása.
- ◀ Az előző lejátszása.
- ▲ ▼ A hangerő beállítása.
- 📺 Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.

Használati
útmutató

Photo

Music

Movie

Clock &
Alarm

Settings

Music

Valamely lista kiválasztásakor megjelenő menü.



✗ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü Leírás
Play Music	Fájl lejátszása. ♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Play Mode	A lejátszási mód kiválasztása: Összes zene, Zenék egy mappából, Összes zene véletlenszerűen, Egy mappában lévő zenék véletlenszerűen, Egy zene ismétlése
Copy	A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszköze. ✗ Ehhez legalább egy tárolóeszközt csatlakoztatni kell.
Copy All Files	Az összes fájl másolása másik tárolóeszköze. ✗ Ehhez legalább egy tárolóeszközt csatlakoztatni kell.
Delete	A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files	Az összes fájl törlése.

A zenelejátszáskor megjelenő menü.



✗ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

✗ Ha az MP3-fájl VBR kódolású, a teljes lejátszási idő információja eltérhet. (VBR : Variable Bit Rate)

Menü

Almenü

Leírás

- ♦ [All musics](#), [Music in Folder](#), [Shuffle all musics](#), [Shuffle music in Folder](#), [Repeat one music](#)

Play Mode

A lejátszási mód kiválasztása: Összes zene, Zenék egy mappából, Összes zene véletlenszerűen, Egy mappában lévő zenék véletlenszerűen, Egy zene ismétlése

☛ Közvetlenül elérhető funkciók

Menü

Leírás

MENU

A menü megnyitása, illetve kilépés a menüből.



A következő lejátszása.

Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors előretekérés funkció.



Az előző lejátszása.

Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors visszatekérés funkció.



A hangerő beállítása.



Fájlok lejátszása vagy szüneteltetése.



Diavetítés indítása.

[Használati útmutató](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Movie](#)

[Clock & Alarm](#)

[Settings](#)

📽 Movie

☛ Valamely lista kiválasztásakor megjelenő menü.



✖ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü

Almenü

Leírás

Play Movie

Fájl lejátszása.

- ♦ [All movies](#), [Movies in Folder](#), [Shuffle all movies](#), [Shuffle movies in Folder](#), [Repeat one movie](#)

Play Mode

A lejátszási mód kiválasztása: Összes film, Filmek egy mappából, Összes film véletlenszerűen, Egy mappában lévő filmek véletlenszerűen, Egy film ismétlése

Copy

A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszköze.

✖ Ehhez legalább egy tárolóeszközt csatlakoztatni kell.

Copy All Files

Az összes fájl másolása másik tárolóeszköze.

✖ Ehhez legalább egy tárolóeszközt csatlakoztatni kell.

Delete

A kijelölt fájl törlése.

Delete All Files

Az összes fájl törlése.

☛ A filmlejátszáskor megjelenő menü.



✕ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü
	Leírás
Play Mode	♦ All movies, Movies in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movies in Folder, Repeat one movie A lejátszási mód kiválasztása: Összes film, Filmek egy mappából, Összes film véletlenszerűen, Egy mappában lévő filmek véletlenszerűen, Egy film ismétlése
Brightness	♦ 0~100 A fényerő beállítása.

📌 Közvetlenül elérhető funkció

Menü	Leírás
MENU	A menü megnyitása, illetve kilépés a menüből.
▶	A következő lejátszása. Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors előretekerés funkció.
◀	Az előző lejátszása. Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors visszatekerés funkció.
▲ ▼	A hangerő beállítása.
📁	Fájlok lejátszása vagy szüneteltetése.
📺	Diavetítés indítása.

[Használati útmutató](#)

[Photo](#)

[Music](#)

[Movie](#)

[Clock & Alarm](#)

[Settings](#)

📌 Clock & Alarm



Menü	Almenü	Részletes menü
		Leírás
Date and Time	♦ Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (12 órás időformátum esetén). Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (24 órás időformátum esetén). A dátum és az idő beállítása.	
Time Zone		Az időzóna kiválasztása.

Daylight Saving Time	- Off, On A nyári időszámítás ki-, illetve bekapcsolása. - Auto, Manual, Update Time Now
Internet Time Update	Annak kiválasztása, hogy mikor történjen meg a a digitális képerket időinformációjának frissítése az interneten keresztül: Automatikus, Manuális, Frissítés most 12 Hours, 24 Hours
Time Format	A 12 vagy a 24 órás időformátum kiválasztása. Ha a 24 órás formátum van megadva, az am/pm lehetőség nem választható. YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Date Format	A dátumkijelzés formátumának kiválasztása: év/hónap/nap, hónap/nap/év vagy nap/hónap/év. Analog, Digital, Clock & Calendar
Clock Type	Az óra típusának kiválasztása: Analóg, Digitális, Óra és naptár.
Alarm	Activation Yes, No
	Set time Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
	Hours 1~12
	Minutes 00~59
	am/pm am, pm
	Repeat Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
	Sound Sound 1, Sound 2, Sound 3
	Volume 0~100
Riasztás beállítása.	

Használati útmutató

Photo

Music

Movie

Clock & Alarm

Settings

Settings

Settings



Menü

Almenü

Részletes menü

Leírás

Network	Network Settings	A hálózati beállítások megadása. A beállított hálózati információ megjelenik a képernyő alján.	
	Proxy Required	Yes, No Megadhatja, hogy szükséges-e proxy kiszolgáló használata.	
	Language	English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어 A termék nyelvének kiválasztása.	
	Brightness	0~100	

A képernyő fényerejének szabályozása.

Auto Rotation ♦ Off, On

Off: Ha diavetítés közben elforgatja a keretet, a kép nem fordul el ennek megfelelően, akkor sem, ha az érzékelő érzékeli a változást.

On: Ha elforgatja a keretet, az érzékelő érzékeli a változást, és automatikusan elforgatja a képet.

Button Sound ♦ Off, Low, Medium, High

A gombok lenyomásakor hallható hang bekapcsolása.

Options

Volume ♦ 0~100

A hangerő beállítása.

Frame Memory Copy ♦ Original Size, Resized

Ha külső tárolóeszköztől (SD/MS-kártya, USB-memória) másol fényképet a keret memóriájába, a fénykép nagysága (képminősége) mentés előtt automatikusan csökken, amennyiben a [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] a [Resized] lehetőségre van állítva. Így a kép megfelelően illeszkedik a digitális képkeretbe, illetve a fényképpel együtt elmentett EXIF (fényképezőgéppel kapcsolt információ) törlésre kerül. Ezért a digitális képkeret memóriájába elmentett képeket mindig csak a digitális képkerettel használja.

Starting Mode ♦ Home, Last Mode, Slideshow

A képkeret bekapcsolásakor megjelenő képernyő kiválasztása: Kezdőlap, Utolsó mód, Diavetítés.

Screen Saver ♦ Slideshow, Clock

A képernyőkímélő típusának kiválasztása: Diavetítés, Óra.

Ha tíz (10) percig semmilyen gombot nem nyomnak meg, bekapcsol a képernyőkímélő.

OSD Color Theme ♦ Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

A képernyőn megjelenő menü háttérszínének kiválasztása: Ibolya, Kék, Zöld, Narancssárga.

Az alapértelmezett háttérszín a kék.

Preferences

Home Background ♦ Default, Custom

A főmenü-képernyő hátterének beállítás: Alapértelmezett, Egyedi.

Auto Picture On/Off ♦ Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Amikor elérkezik az [Off Time] menüpontban megadott idő, a működés leáll és a képernyő kikapcsol. Amikor elérkezik az [On Time] menüpontban megadott idő, a képernyő bekapcsol és visszaáll a korábbi működési állapot.

Ha az [Off Time] pontban beállított idő elérésekor a képernyő kikapcsol, a képernyő újbóli bekapcsolásához nyomja meg bármely gombot a bekapcsológomb kivételével.

✖ Amennyiben a készüléket Mini-monitorként vagy háttértárként használja, amely USB-kábelén keresztül csatlakozik a számítógépéhez, a képernyő a kikapcsolási idő elérésekor sem kapcsol ki.

Firmware Update USB-memória vagy memóriakártya (SD/MS) segítségével frissítheti a terméket. A legújabb firmware-fájl letöltéséhez látogasson el a www.samsung.com honlapra.

Update/Reset

Reset Settings ♦ Yes, No

A beállítások alaphelyzetbe állítása az idő- és a hálózati beállítások kivételével.

Product Information ♦ Model, Firmware Version, Copyright

A termékre vonatkozó információk ellenőrzése.

Webkonfiguráció

01 Az Internet Explorerben nyissa meg a honlapot (URL-t) a digitális képkeret [Settings]-[Network] oldalának [Web Configuration Address] pontjában.

02 Sikeres kapcsolódás esetén megjelenik az üdvözlő oldal. Adja meg a jelszót a digitális képkeret üdvözlő oldalán a [Password] elemnél a [Settings]-[Network] oldal [Web Configuration Password] pontjában. Majd a bejelentkezéshez kattintson a [sign in] gombra.

Főmenü

Almenü

Leírás

♦ Password

Welcome

Adja meg a Management Password pontban található jelszót. A kis- és nagybetű megkülönböztetése.

♦ Now Playing

Photo Frame

A diavetítés közben éppen lejátszott fényképek nyomon követése.

♦ Loading Photos from Photo Feeds

Web Photos	Megadhat vagy eltávolíthat címeket, hogy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül fogadhassa a honlapokon található fényképeket. Ezen az oldalon regisztrálhatja egy honlap URL-jét, hogy megtekinthesse a RSS feed-ek fényképeit.
Storage	♦ Loading Photos from Photo Feeds A webes fényképek listájában szereplő címek alatt található fényképek méretének megtekintése. ♦ Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings
Settings	A terméknev, a rendszergazda-jelszó, az idő, a hálózati proxy kiszolgáló stb. megadása és megváltoztatása.
Help	A Samsung képerket webkonfiguráció használatával kapcsolatos súgójának megjelenítése.

SAMSUNG



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ **SPF-105V**

[Biztonsági előírások](#) [Áttekintés](#) [Kapcsolódás](#) [Használat](#) [Alkalmazási területek](#) [Műszaki leírás](#) [Hibaelhárítás](#)

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↻

Alkalmazási területek

▶ Kezdeti beállítások

- ▶ A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Windows Vista beállítása.
- ▶ A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Photo Frame beállítása.
- ▶ Fényképek megtekintése RSS-en keresztül
- ▶ A Rating és Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) beállítása PC-n fotókhoz.
- ▶ Firmware frissítése.
- ▶ Csatlakoztatni szeretnék egy monitort a Mini-Monitor programmal.

▶ Kezdeti beállítások

✗ A termék vezeték nélküli megosztás funkciójának használatához számítógépén futnia kell Windows Vista programnak, és vezeték nélküli LAN hozzáférési pontnak (AP) kell lennie a közelben.

Windows XP

01

Windows Media Player 11 vagy későbbi legyen telepítve.

02

Digital Image Library Starter Edition (DISE)

: Ezzel a programmal megváltoztathatja a fényképek besorolását a Digital Photo Frame eszközön a számítógépen keresztül.

03

Ajánlások a Digital Photo Frame használatához: Internet Explorer 7.0 vagy magasabb

1. Choose Your Language



A Digital Photo Frame bekapcsolása és nyelvválasztás
Itt változtathatja meg a nyelvet: Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?



Válassza ki, hogy kíván-e hálózatot használni.

3. Choose your Access Point



Megjelenik a hozzáférési pontok listája.

A [Choose your Access Point] képernyőn válassza ki a bejelentkezési azonosító kódot (SSID), amelyhez kapcsolódni kíván. Ha az SSID, amelyhez kapcsolódni kíván, nem jelenik meg, a [Refresh] gomb megnyomásával frissítse az SSID-listát, majd válassza ki az SSID-t.

4. Choose Computer



Megjelenik a számítógépek listája. Ha az a számítógép, amelyhez kapcsolódni kíván, nem jelenik meg a listán, a [Refresh] gomb megnyomásával frissítse a számítógépek listáját, majd válassza ki a számítógépet.

5. Finish



Megjelenik a kiválasztott hálózat és számítógép.
A művelet befejezése után választhat menüt.

✂ **Ellenőrizze, hogy a beállítások az alábbiak szerint vannak-e konfigurálva.**

Ellenkező esetben a számítógép lehetséges, hogy nem jelenne meg a listában vagy nem tudna csatlakozni.

- Vistában válassza a Control Panel > Network and Sharing Center > Customize útvonalat. Ellenőrizze, hogy a "Location type" beállítás a "Private" lehetőségen legyen.
- Válassza ki a Digital Photo Frame eszközt a Windows Media Player > Library > Media Sharing list helyen. Ellenőrizze, hogy Allow (Engedélyezve) értékre van-e állítva.

▣ A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Windows Vista beállítása.

01 Fényképek hozzáadása a könyvtárhoz





01 Windows Media Player futtatása.


02 Kattintson a fenti [Library] (Könyvtár) fülre.



03 Kattintson a [Library] (könyvtár) fül [Add To Library] (Hozzáadás a könyvtárhoz) elemére.

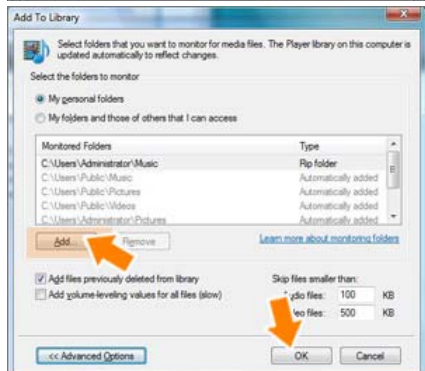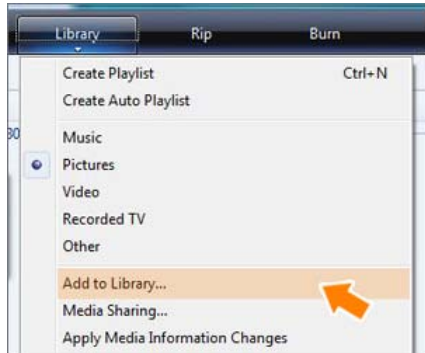

04 A [Add To Library] (Hozzáadás a könyvtárhoz) ablakban válassza a [Select the folders to monitor] (monitorra küldendő mappák kiválasztása) rész [My personal folders] (Saját mappák) elemét, majd válassza ki a kívánt fényképeket tartalmazó mappát és nyomja meg az [Add] (Hozzáad) gombot.

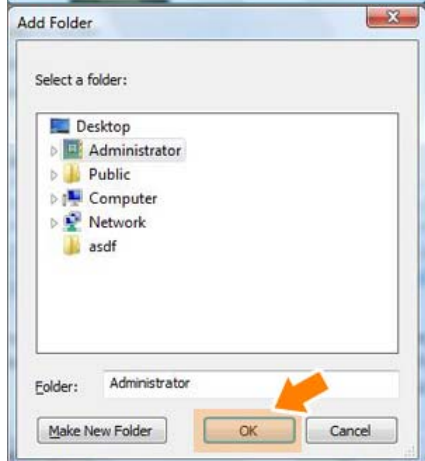


Válassza ki a megosztani kívánt mappát és nyomja meg az [OK] gombot.



05 Ha megnyomta az [OK] gombot, eltűnik az [Add To Library] ablak és megjelenik az [Add to Library by Searching Computer] ablak. Várja meg, amíg befejeződik a művelet, majd ha kész, nyomja meg a [Close] gombot.


02 Megosztott képek ellenőrzése

01 A Windows Media Player alkalmazásban állítsa be a kategóriát, amit a [] jelzések alatt, a [Picture] menütől balra fent talál.

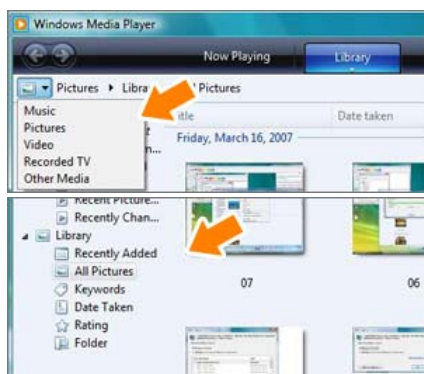


- 02 A [Library] menüben válassza a Recently added (Legutóbb hozzáadott), All Pictures (Minden kép), Keywords (Kulcsszavak), Date Taken (Dátum szerint), Rating (Besorolás) vagy a Folder (Mappa) beállítást és ellenőrizze, hogy a hozzáadott képek benne vannak-e a könyvtárban.

03 Megosztási beállítások kapcsolatok fogadásához a Photo Frame eszköztől

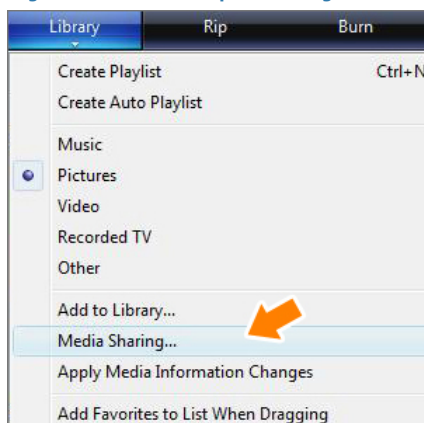

- 01 A [Library] fülön kattintson a [Media Sharing] elemre.

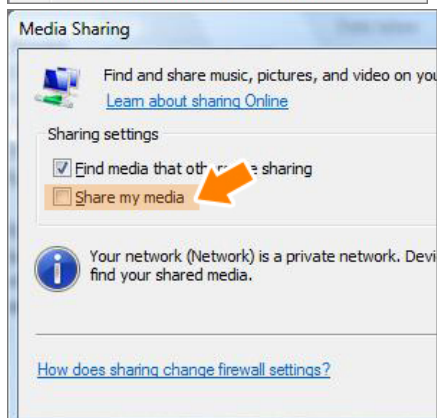


- 02 A [Media Sharing] ablakban ellenőrizze a [Share my media] jelölőnégyzetet a [Sharing settings] alatt.




- 03 Ha nincs [Available device] a [Media Sharing] ablakban, lépjen a 4. lépésre, ha van, akkor lépjen az 5. lépésre.

- 04 A [Media Sharing] ablakban kattintson a [Networking] elemre és ellenőrizze, hogy az aktuális hálózat [Private network] lehetőségre van-e állítva. Ha nem, állítsa [Private Network] lehetőségre.

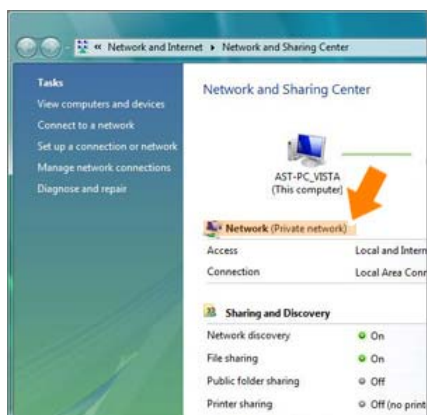

05 Ha a hálózat Privát hálózat, akkor az [Available Device] lista és a [Settings] gomb jelenik meg a [Media Sharing] ablakban.

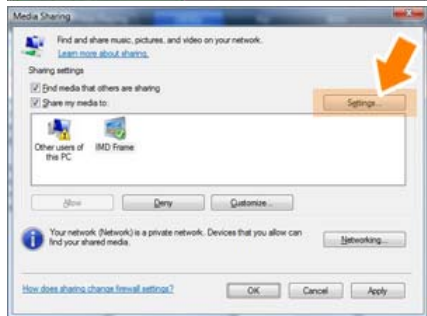

06 A [Media Sharing] ablakban kattintson a [Settings] elemre. Megjelenik a [Media Sharing-Default Settings] ablak.



07 A [Media Sharing-Default Settings] ablakban állítsa a [Media Type] beállítást [Picture], a [Star ratings] és [Parental ratings] beállításokat pedig [All ratings] lehetőségre, vagy a [Default Settings] részben a megfelelő besorolásra. Ha azt szeretné külső eszközt vagy számítógépet hozzáadni a könyvtárhoz automatikusan csatlakozó eszközök listájához, jelölje be a [Add new devices and computers automatically] jelölőnégyzetet.

✗ Számítógépes megosztás során csak fényképeket lehet átvinni.

▶ A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Photo Frame beállítása.

01 Hálózati kapcsolatok ellenőrzése



01 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a főképernyő bal felső részén a Hálózat ikon.



- 02 Ha megjelenik a Hálózat ikon, lépjen a lenti **Számítógépes kapcsolatok ellenőrzése** c. részhez. Ha nem jelenik meg, akkor navigáljon a következő helyre [Settings]-[Network]-[Network Settings].

✗ SSID : Service Set Identifier



- 03 A [Choose your Access Point] képernyőn válassza ki a bejelentkezési azonosító kódot (SSID), amelyhez kapcsolódni kíván. Ha az SSID, amelyhez kapcsolódni kíván, nem jelenik meg a képernyőn, a [Refresh] gomb megnyomásával frissítse az SSID-listát, majd válassza ki az SSID-t.

Ha az SSID titkosítva van, jelszóbeviteli ablak jelenik meg. Csak a megfelelő jelszó megadásával csatlakozhat a hálózathoz.

02 Számítógépes kapcsolatok ellenőrzése



- 01 Megjelenik a számítógépek listája. Ha az a számítógép, amelyhez kapcsolódni kíván, nem jelenik meg a listán, a [Refresh] gomb megnyomásával frissítse a számítógépek listáját, majd válassza ki a számítógépet.



- 02 Megjelenik a konfigurált hálózat és számítógép. Ha megjelenik a befejezés ablak, választhat menüt.

Fényképek megtekintése RSS-en keresztül

01 Webkonfiguráció



- 01 Az Internet Explorerben nyissa meg a honlapot (URL-t) a digitális képeret [Settings]-[Network] oldalának [Web Configuration Address] pontjában.



- 02 Sikeres kapcsolódás esetén megjelenik az üdvözlő oldal. Adja meg a jelszót a digitális képkeret üdvözlő oldalán a [Password] elemnél a [Settings]-[Network] oldal [Remote Configuration Password] pontjában. Majd a bejelentkezéshez kattintson a [sign in] gombra.

✘ Lehetőség van a jelszó megváltoztatására (alapértelmezett jelszó: Admin) a Samsung képkeret Web Configuration menüjének Settings pontjában.



- 03 Illesse be a kimásolt címet az RSS mezőbe, amely megjelenik, ha kiválasztja a [Web Photos] – [Photo Feeds] lehetőséget, majd a fénykép hozzáadásához kattintson az [Add] gombra.

Mi az az RSS cím?
Ez a weboldal (XML) címmezőjében megjelenő cím. Az RSS szolgáltatás weblapján, ahol a fotókat tölti fel, a feltöltést jelző ikonra kattintva hívható elő.

02 RSS-fényképek ellenőrzése a Digital Photo Frame eszközön



- 01 A Digital Photo Frame eszköz főképernyőjén navigáljon a következő helyre: [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. Megjelenik a hozzáadott tárhelyek listája.

- 02 Tárhely kiválasztása a listából. A jobb oldalon megjelennek a kiválasztott fényképek miniatűrjei.

A Rating és Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) beállítása PC-n fotókhhoz.

01 Windows VISTA



- 01 Kattintson a Start – Összes program - Windows Photo Gallery menüpontokra a Windows Photo Gallery indításához.
- 02 Ha kiválasztja az Info menüpontot a Windows Photo Gallery képernyő tetején, a jobb oldalon megjelenik a fotó információs mező.
- 03 Válasszon ki egy fotót és változtassa meg a Rating vagy Tags értékét a jobb oldali információs mezőben.

02 Windows XP



- 01 Kattintson a következőkre: Start – Összes program - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

- 02 The Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library window appears.
- 03 Válasszon ki egy fotót és konfigurálja a kiválasztott fotóra vonatkozó Rating és Labels jellemzőket a képernyő alján.

Firmware frissítése.

01 Előkészületek

- 01 Digital Photo Frame
- 02 Firmware frissítési fájl.
- 03 USB-memóriakártya vagy külső memóriaeszközök(SD/MS)
- ✘ A legújabb firmware-frissítésekért látogassa meg a www.samsung.com webhelyet..

02 Csatlakoztassa az USB-memóriakártyát a számítógéphez

- 01 Ha kész, csatlakoztassa az USB-memóriakártyát a számítógéphez.
- 02 Másolja a letöltött firmware frissítési fájlt az USB-memóriakártyára.
- ✘ (A firmware frissítési fájlt mindig a gyökér könyvtárba másolja.)

03 USB-memóriakártya csatlakoztatása a Digital Photo Frame eszközhöz

- 01 Távolítsa el az USB-memóriakártyát a számítógépről és csatlakoztassa a Digital Photo Frame eszközhöz.
- ✘ Ha a Digital Photo Frame eszköz ki van kapcsolva, kapcsolja be.

04 Frissítés

- 01 A [Settings]-[Update/Reset] oldalon válassza ki a [Firmware Update] pontot.



- 02 A maximális biztonság érdekében a rendszerindítás után kapcsolja ki a Digital Photo Frame eszközt, távolítsa el az USB-memóriakártyát, és kapcsolja újra be a Digital Photo Frame eszközt.
- ✘ A frissítési művelet közben ne távolítsa el az USB-memóriakártyát.
A frissítési művelet közben egy gombot se nyomjon meg.
A frissítési művelet közben ne helyezzen be másik kártyát.
A frissítési művelet közben ne kapcsolja ki a Digital Photo Frame eszközt.
A frissítés eredményességét könnyen tudja ellenőrizni úgy, hogy leellenőrizi a firmware verziószámát, hogy a frissítő fájl verziószámára változott-e.

Csatlakoztatni szeretnék egy monitort a Mini-Monitor programmal.

A Digital Photo Frame készülék nemcsak a fényképek megjelenítésére alkalmas, hanem külön Mini-Monitor funkcióval is rendelkezik. A Mini-Monitor funkcióval kiegészítő monitorként használhatja a Digital Photo Frame készüléket. A funkció könnyen használható, hiszen a Digital Photo Frame USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez. A funkcióval használható kiegészítő monitornak köszönhetően hatékonyabban végezheti a munkáját a számítógépen. A digital photo frame mini-monitorként való használatához telepítenie kell a Frame Manager programot. (Fontos, hogy csak egy digital photo frame használható mini-monitorként.)

A Frame Manager telepítése

Frame Manager Használati Útmutató

- A digital photo frame használata Mini-Monitor eszközként.
- A digital photo frame használata Mass Storage (Tömeges tároló) eszközként.
- Az aktuális mód másikra váltása
- A fényerő beállítása
- A firmware frissítése



Rendszerkövetelmények

- **OS** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Rendszerprocesszor sebessége : 1.5 GHz
- **USB** : USB 2.0 gazdagép vezérlő
- **RAM** : 256 MB vagy nagyobb

✕ Vigyázat

1. Windows XP Service Pack 2-t telepíteni kell. Előfordulhat, hogy csak Windows XP SP2 operációs rendszerrel működik. A nem Windows XP SP2 rendszeren való telepítésből fakadó problémákért nem vállalunk felelősséget.
2. Legalább 2,4 GHz CPU-sebességet javasunk. Ha számítógépének teljesítményjellemzői a javasoltnál gyengébbek, akkor előfordulhat, hogy a digital photo frame nem megfelelően működik.
3. Ügyeljen rá, hogy a telepítési útmutatóban foglaltaknak megfelelően telepítse.
4. Ne használja a Mini-Monitor eszközt elsődleges monitorként. Az utasítások be nem tartásából eredő problémákért nem vállalunk felelősséget. Ha elsődleges monitorként használja, a képernyő sötét lehet.
5. Ügyeljen arra, hogy a mellékelt USB-kábelt használja.
6. Ha a digital photo frame terméket Mini-Monitor eszközként használja, csak a be- és kikapcsológomb működik.
7. Használat után a Mini-Monitor eszközön megjelenített és használt programokat vigye át az elsődleges monitorra.
8. Előfordulhat, hogy egyes videokártyákkal a Mini-monitor nem működik megfelelően. Ebben az esetben állítsa a Hardvergyorsítás lehetőséget Nincs értékre.
 - ✕ Mit kell tennie, ha Nincs értékre szeretné állítani a Hardvergyorsítást: Jobb egérgombbal kattintson a Windows asztalra, és a megjelenő menüben válassza a Properties (Tulajdonságok) lehetőséget. Megjelenik a Display Properties (Megjelenítés tulajdonságai) ablak. Kattintson a Settings > Advanced > Troubleshoot (Beállítások > Speciális > Hibaelhárítás) fülre. A Hardware acceleration (Hardvergyorsítás) csúszkát húzza a None (Nincs) értékre.
9. Nem használhatja a Windows Vista Aero effektjét a Mini-monitor használata közben.
10. Windows Vista használatakor bizonyos filmeket nem lehet lejátszani a Mini-monitoron.
11. Ha a videokártya illesztőprogramja olyankor kerül frissítésre, amikor a Frame Manager már telepítve van, előfordulhat, hogy a Mini-Monitor funkció nem működik megfelelően. Ebben az esetben távolítsa el a Frame Manager programot, és telepítse újra.
12. A Frame Manager elforgatás funkciójának használata esetén előfordulhat, hogy megváltozik a Mini-Monitor aktuális helyzetbeállítása. A [Képernyő tulajdonságai] ablakban akkor sem elforgatva jelenik meg a képernyő, ha az elforgatás funkció be van kapcsolva.

✕ Korlátozás és javaslat

- **Korlátozás** : A Minimo Display nem támogatja a hardveres grafikus gyorsítókat, mint a DirectX vagy az OpenGL, mivel ahhoz szükséges, hogy a standard CPU emulálja a grafikus processzort, ami nem lenne kedvező. Az olyan media lejátszók, melyek DirectX szoftvert használnak, nem működnek megfelelően a Minimo monitoron.
> Példa: GOM-lejátszó, VLC-lejátszó
- **Javaslat** : Ne használjon/futtasson DirectX vagy OpenGL alkalmazást a Minimo monitoron.



Digital Photo Frame

SPF-105V

[Biztonsági előírások](#) [Áttekintés](#) [Kapcsolódás](#) [Használat](#) [Alkalmazási területek](#) [Műszaki leírás](#) [Hibaelhárítás](#)

[↑ TOP](#)

[↩ MAIN](#)

[↑ ↺](#)

Műszaki leírás

| [Műszaki leírás](#) |

Műszaki leírás

Elemek	Műszaki leírás
Modell	SPF-105V
Panel	Típus 10"(26 cm)TFT
	Felbontás 1024 x 600
	Kontraszt arány 500 : 1
	Interfész Digitális 8 bites LVDS
Támogatott formátumok	JPEG. MPEG4. WMV9 JPEG max. képfelbontás 3000x2000 (6 Mb) (A Progressive, CMYK JPEG nem támogatott.)
Beépített memória	64 MB
Hálózat	Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Nyílt (64 bit, 128 bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB	USB 2.0 (Egy bemeneti (2.0 eszköz) és egy kimeneti (1.1 host), Külso memóriakártya-olvasó nem támogatott)
Média (Memóriakártya)	2 in 1 (SD≤4 GB/MS≤4 GB) , CF ✖ SDHC (nagykapacitású) kártyák nem használhatók.
Áram	Névleges teljesítmény Külső hálózati adapter (12 V, 2 A, 24 W)
	Akkumulátor 7,4 V 770 mAH
	Fogyasztás Normál üzemmód: 10 W alatt (De akkumulátortöltéskor 14 W.) Kikapcsolt állapotban: 10 W alatt (Az akkumulátor töltéskor a fogyasztás még kikapcsolt állapotban is elérheti a 10 W-ot.)
Hang	1 W + 1 W (sztereó), fejhallgató
Méret (szxmaxxé)	288.8 x 66.2 x 198.5 mm / 11.4 x 2.6 x 7.8 hüvelyk
Súly	1 kg

✖ A termék formatervezése modelltől függően változhat és jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak termékfejlesztési okokból.



B osztályba tartozó berendezés (Információ-kommunikációs eszköz lakossági használatra)

A termék megfelel a lakossági használatához kötődő szabványoknak és minden térben használható, beleértve a közös lakossági területeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki.)

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata, másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SAMSUNG



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105V

Biztonsági előírások

Áttekintés

Kapcsolódás

Használat

Alkalmazási területek

Műszaki leírás

Hibaelhárítás

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#) | [Terminológia](#) | [További információk](#) | [Szervizközpontok](#)

Hibaelhárítás

Ez a rész a felhasználók által felfedezett problémákról és megoldásairól szól. Ha problémát fedez fel, először ellenőrizze, az alábbi listán, hogy nincs-e a problémának megfelelő megoldási javaslat. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a legközelebbi szervizközpontot.

Hibajelenség	Okok és teendők
A képerketet nem lehet bekapcsolni.	Ellenőrizze, hogy az adapterkábel és a termék tápcsatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.
Sokáig tart, mire a bekapcsolás után megjelenik a kép. Sokáig tart, mire megjelenik a következő fénykép.	Nagy felbontás vagy nagy fájlméret esetén előfordulhat, hogy a kép lassan jelenik meg a képernyőn.
Csatlakoztattam külső tárolóeszközt, de nem működik.	- Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat a termék és a külső eszköz között. - Az USB-eszköznek támogatnia kell a Linux rendszert. Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz támogatja-e a Linux rendszert.
Van még hely a keret memóriájában, mégsem tudok több képet rámásolni.	Hozzon létre egy mappát a keret memóriájába, és másolja a képeket abba a mappába.
A képernyő túl halvány vagy túl sötét.	A Settings menüben állítsa be a képernyő fényerejét.
Nem működik az automatikus diavetítés.	Állítsa a [Settings-Preference] menü [Starting Mode] pontját a [Slideshow] lehetőségre.
Film lejátszásakor a kép megjelenik, de nincs hang.	A kép azért nem jelenik meg, mert a fájlhoz tartozó videokodek nem támogatott. Támogatott kodekek: MPEG4 és WMV9.
A film lejátszásakor csak a hangot lehet hallani. A képernyő üres marad.	Változtassa meg a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a fájl tartalmaz-e hanginformációkat.
Nem működik az automatikus be- és kikapcsolás.	Ha az automatikus be- és kikapcsolás ugyanarra az időpontra van állítva, egyik sem működik. Ellenőrizze a beállított időpontokat.
Be van kapcsolva a billentyűhang, a gombok lenyomását mégsem kíséri hang.	Háttérzene-, zene-, vagy filmfájl lejátszásakor a billentyűhang nem hallható.
A digitális képerket nem fogad fényképeket az internetről.	Ellenőrizze, hogy a digitális képerkethez csatlakoztatott hozzáférési pont kapcsolódik-e az internethez. A webes képek megengedett legnagyobb mérete 4,2 Mb. (A megengedett legnagyobb fájlméret 8,5 MB.) Az interneten csak JPEG fájlok elérhetők (400 x 240 pixelnél nagyobb).

Próbáltam megváltoztatni egy kép besorolását a Windows Media Player alkalmazásban, de az nem változott meg.	A besorolás megváltoztatása után kapcsolja ki, majd be a Windows Media Playert.
Próbáltam megváltoztatni a digitális képkeret nevét, de az nem változott meg.	Távolítsa el a készüléket a Windows Media Player alkalmazásból (Library/Media Sharing; Műsortár/Médiafájlok megosztása), majd indítsa újra a digitális képkeretet és a számítógépet.
A digitális képkeret nem csatlakoztatható a számítógép Windows Media Player alkalmazásához.	- Ellenőrizze, hogy a számítógép és a digitális képkeret ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz vannak-e csatlakoztatva. - Vista: Ellenőrizze, hogy a [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal (Vezérlőpult/Hálózat és megosztási központ/Testreszabás/Hely típusa/Személyes)] van-e megadva. - Vista/XP: A [Windows Media Player] [Library/Media Sharing (Műsortár/Médiafájlok megosztása)] menüjében válassza a digitális képkeretet, majd ellenőrizze, hogy az [Allow (Engedélyezés)] lehetőség van-e kiválasztva.
A FrameManager ikonja nem jelenik meg.	- Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a FrameManager program. - A FrameManager újraindításához válassza a Start - Programs (Programok) - Samsung - FrameManager lehetőséget. - Indítsa újra a számítógépet.
Megnyomtam egy gombot, de nem működik.	- Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a billentyűzár. - Ha öt (5) másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva a MENU gombot, bekapcsol a billentyűzár. Ilyenkor ha a gombok nem reagálnak. - A billentyűzár feloldásához ismét tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt (5) másodpercig.
A gyors előre- és visszatekerés funkció nem működik filmlejátszás közben.	Nem támogatott kodek esetén probléma adódhat a film lejátszásakor.

[Hibaelhárítás](#) |
 [Terminológia](#) |
 [További információk](#) |
 [Szervizközpontok](#) |

Terminológia

Feltételek	Leírás
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	Az MPEG4 egy video-kommunikációs filmtömörítési technológia, ami lehetővé teszi a kétirányú multimédia alkalmazását. Arra fejlesztették ki, hogy alacsony sávszélességű Interneten vagy mobil-kommunikációs eszközökön keresztül lehessen filmeket küldeni. Számítógépeken, televízióknál és mobiltelefonoknál gyakran használt fájlformátum. Az MPEG4 formátumú fájlokat gyakran MPG vagy MPEG fájloknak is hívják.
WMV9 (Window Media Video9)	A Microsoft által fejlesztett videó kodek MPEG4 formátumban
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	Az MP3 egy jó minőségű audio-tömörítési technológia neve. A CD-lemezeknél 50-szer nagyobb tömörítési lehetőséget kínál. Mivel az MP3 minősége jó és a mérete kicsi, ezért az Interneten és az FM rádióknál népszerű hangtovábbítási formátum. Az MP3 formátumú audiofájlokat MP3 fájloknak is hívják.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	A JPEG egy képtömörítési technológia. Az összes képtömörítési technológia közül ez jár a legkevesebb veszteséggel. Közkedvelt eszköz az Internetes multimédiás fájltoábbításhoz és egyéb más célokhoz. A JPEG formátumú képfájlokat JPEG vagy JPG fájloknak hívják. Általában a JPEG képek úgy jönnek létre, hogy a digitális kamerával fényképezünk, a számítógépen rajzolunk majd a grafikus képet JPEG formátumba tömörítjük.
SD-kártya (Secure Digital Card)	Az SD-kártya egy bélyeg méretű Flash memóriakártya. Nagy stabilitást és tárolókapacitást kínál. Széles körben használt technológia, megtalálhatók a PDA-kban, a digitális fényképezőgépekben, az MP3-lejátszóknak, mobiltelefonokban, Laptopokban, stb. Hasonlít az MMC-kártyához, de a rajta lévő tűk száma és a tűk vastagsága különböző. Az adatvédelem érdekében jelszót is megadhatunk hozzá.

USB-kábel 1) A-B TÍPUS	A számítógéphez történő csatlakoztatáshoz a bemeneti csatlakozót használja. A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. A digital photo frame és a számítógép összeköttetésére szolgáló A-B típusú kábelt a termékhez mellékelve találja. Az A típus a számítógéphez csatlakoztatható USB-csatlakozó. A B típus a külső eszközhöz csatlakoztatható USB-csatlakozó. Az A-B típusú USB-kábellel a számítógép és a digital photo frame köthető össze.
USB-kábel 2) Kábel egyéb eszközök csatlakoztatásához	Használjon ilyen kábelt, ha a kimeneti terminálra kíván eszközöket csatlakoztatni. A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. Külső eszköz kimeneti terminálhoz történő csatlakoztatásához használja a külső eszközhöz mellékelt USB-kábelt.
AP - Hozzáférési pont (Access Point)	Mobiltelefonok esetén létezik egy olyan fogalom, hogy "erősítő". A vezeték nélküli esetében a hozzáférési pont olyan, mint a mobiltelefon esetében a jelerősítő. Egy olyan köztes eszköz amin keresztül a LAN-kártyák jeleket fogadnak és küldenek. Amíg a mobiltelefonnal az erősítőn keresztül bonyolítjuk a hívásokat, addig a LAN-kártyák a hozzáférési pontokon keresztül bonyolítják az adatforgalmat.
SSID (Service Set Identifier)	Az SSID egy 32-bites egyedi azonosító, amely minden vezeték nélküli LAN hálózaton keresztül küldött adatcsomag fejlécében szerepel. Jelszóként funkcionál, ha a vezeték nélküli eszköz csatlakozik a BBS-hez. Mivel az SSID azonosítóval megkülönböztethetők egymástól a különböző vezeték nélküli LAN hálózatok, ezért minden vezeték nélküli eszköz, amely ugyanazon vezeték nélküli LAN hálózathoz kíván csatlakozni, ugyanazon SSID azonosítót kell, hogy használja. Ha egy eszköz nem rendelkezik egy BBS-hez tartozó egydi SSID azonosítóval, akkor nem tud kapcsolódni a BBS-hez.

[Hibaelhárítás](#) |
 [Terminológia](#) |
 [További információk](#) |
 [Szervizközpontok](#)

További információk

- A termék felhasználja az Independent JPEG Group szoftverének részleteit. A termék felhasználja a Freetype Project (www.freetype.org) tulajdonában lévő szoftver részleteit. A termék felhasznál bizonyos, a GPL/LGPL license alatt forgalmazott szoftverprogramokat. Ennek megfelelően a termék által használt alábbi GPL és LGPL szoftver forráskódhoz a vdswmanager@samsung.com honlapon juthat hozzá.
- A GPL szoftver: Linux Kernel, Busybox, Binutils
- Az LGPL szoftver: Glibc

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the

rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

- ♦ This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

- ♦ You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- ♦ You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- ♦ You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- ♦ You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- ♦ You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- ♦ Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- ♦ If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- ♦ If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- ♦ The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this

License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

- ♦ If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- ♦ BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- ♦ IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Qtopia EVALUATION VERSION LICENSE AGREEMENT

Agreement version 1.3

IMPORTANT-READ CAREFULLY:

- ♦ This Trolltech End-User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a legal entity) ("Licensee") and Trolltech AS ("Trolltech"), and pertains to the Trolltech software product(s) accompanying this Agreement, which include(s) computer software and may include "online" or electronic documentation, associated media, and printed materials, including the source code, example programs and the documentation ("Licensed Software").
- ♦ The Licensed Software is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Trolltech retains all rights not expressly granted. No title, property rights or copyright in the Licensed Software or in any modifications to the Licensed Software shall pass to the Licensee under any circumstances. The Licensed Software is licensed, not sold.
- ♦ By installing, copying, or otherwise using the Licensed Software, Licensee agrees to be bound by the terms of this Agreement. If Licensee does not agree to the terms of this Agreement, Licensee should not install, copy, or otherwise use the Licensed Software.
- ♦ Upon Licensee's acceptance of the terms and conditions of this Agreement, Trolltech grants Licensee the right to use the Licensed Software in the manner provided below.
- ♦ Trolltech grants to Licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to make and use copies of the Licensed Software for the sole purpose of evaluating the Licensed Software. Licensee may install copies of the Licensed Software on an unlimited number of computers provided that Licensee is the only individual using the Licensed Software.
- ♦ Licensee may not loan, rent, lease, or license the Licensed Software or any copy of it. Licensee may not alter or remove any details of ownership, copyright, trademark or other property right connected with the Licensed Software. Licensee may not modify or distribute the Licensed Software. Licensee may not distribute any software statically or dynamically linked with the Licensed Software.
- ♦ Non-Disclosure of Confidential Information: The parties agree that Confidential Information shall mean information covering the following: (i) pricing of the Licensed Software, (ii) the Licensed Software's source code, and (iii) the Licensee's project and business details, disclosed by either of the parties to the other party under this Agreement. Both parties agree to maintain Confidential Information in confidence by using a reasonable degree of care in order to ensure that no unauthorized persons shall have access to the Confidential Information. The parties agree that the terms of this section shall continue in full force and effect irrespective of the expiration or termination of this Agreement for a period of three (3) years from the Effective Date (as specified below) of this Agreement unless otherwise specified in a future agreement between the parties. Trolltech and Licensee further agree that each party shall protect the existence and terms of this Agreement, including information about the evaluation of the Licensed Software in Licensee's business and terms around

such use, as Confidential Information. Confidential Information shall not include that information which (i) becomes part of the public domain through no breach by any of the parties; (ii) is independently developed without use of Confidential Information; or (iii) is rightfully disclosed by a third party.

- ♦ The right to use the Licensed Software is time-limited. All rights granted to Licensee in this agreement will be void after the end of the evaluation period, which is no later than 31 days after Licensee received the Licensed Software.
- ♦ The Licensed Software may provide links to third party libraries, content or code (collectively "Third Party Libraries") to implement various functions. Third Party Libraries do not comprise part of the Licensed Software. Access to Third Party Libraries is included along with the Licensed Software delivery as a convenience only. The source code and libraries in such Third Party Libraries may be listed in the "../src/3rdparty" source tree delivered with the Licensed Software, as may be amended from time to time, and do not comprise any of the Licensed Software. Licensee acknowledges (1) that some Third Party Libraries may require additional licensing from the owners or licensors of such, and (2) that use, copying or distribution of any of the Licensed Software referencing any portion of a Third Party Library may require appropriate licensing from such third parties.
- ♦ WARRANTY DISCLAIMER: THE LICENSED SOFTWARE IS LICENSED TO LICENSEE "AS IS". TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TROLLTECH ON BEHALF OF ITSELF AND ITS SUPPLIERS, DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE LICENSED SOFTWARE. TROLLTECH DOES NOT WARRANT THAT THE LICENSED SOFTWARE WILL SATISFY LICENSEE'S REQUIREMENTS OR THAT IT IS WITHOUT DEFECT OR ERROR OR THAT THE OPERATION THEREOF WILL BE UNINTERRUPTED. ALL USE OF AND RELIANCE ON THE LICENSED SOFTWARE IS AT THE SOLE RISK OF AND RESPONSIBILITY OF LICENSEE.
- ♦ LIMITATION OF LIABILITY: IF, TROLLTECH'S WARRANTY DISCLAIMER NOTWITHSTANDING, TROLLTECH IS HELD LIABLE TO LICENSEE, BASED ON THE LICENSED SOFTWARE, TROLLTECH'S ENTIRE LIABILITY TO LICENSEE AND LICENSEE'S EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE, AT TROLLTECH'S OPTION, EITHER (A) RETURN OF THE PRICE LICENSEE PAID FOR THE LICENSED SOFTWARE, OR (B) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE LICENSED SOFTWARE, PROVIDED LICENSEE RETURNS TO TROLLTECH ALL COPIES OF THE LICENSED SOFTWARE AS ORIGINALLY DELIVERED TO LICENSEE. TROLLTECH SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE TO LICENSEE BASED ON FAILURE OF THE LICENSED SOFTWARE IF THE FAILURE RESULTED FROM ACCIDENT, ABUSE OR MISAPPLICATION, NOR SHALL TROLLTECH UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR SPECIAL DAMAGES, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INTERRUPTION OF BUSINESS OR FOR LOSS OR CORRUPTION OF DATA. ANY AWARD OF DAMAGES FROM TROLLTECH TO YOU SHALL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT LICENSEE HAS PAID TO TROLLTECH IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT.

GENERAL PROVISIONS

- ♦ This Agreement may only be modified in writing signed by authorized representatives of Licensee and Trolltech. In case of a conflict between the Agreement and the terms of any purchase order or other ordering document, the Agreement shall prevail. If any provision of the Agreement is found void or unenforceable, the remainder will remain valid and enforceable according to its terms. If any remedy provided is determined to have failed for its essential purpose, all limitations of liability and exclusions of damages set forth in this Agreement shall remain in effect.
- ♦ This Agreement shall be construed, interpreted and governed by the laws of Norway, the legal venue to be Oslo City Court. Trolltech reserves all rights not specifically granted in this Agreement
- ♦ Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- ♦ THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Szervizközpontok

Ha bármilyen szervizzel kapcsolatos kérdése van, hívja a Samsung szervizközpontot.
A hálózati kapcsolatok és a kiszolgáló szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Szolgáltatások	Kapcsolat
A Samsung Electronics weboldala	http://www.samsung.com



If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)

CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1800 110011	
	1-800-3000-8282	

INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame